

Jeder Arbeitsschritt zur Erreichung einer exakten Bauteilfuge mit MONTAPE® Trennstreifen-Dichtungsband bedingt einer sorgfältigen und exakten Verarbeitung. Das Aufkleben und Abschneiden hat äusserst präzise und exakt zu erfolgen.



1. Die Silikonfolie an der Unterseite von Montape® abziehen



2. Montape® mit der Klebeseite auf CW/ UW-Profil exakt mittig aufsetzen



3. Gleichmässig satt aufliegend an CW/UW-Profil aufkleben



4. Mit der Hand verlaufend gleichmässig andrücken



5. Montape® - Trennstreifen auseinanderklappen



6. Die Kante längsverlaufend gleichmässig andrücken bzw. nachstreifen


Jeder Arbeitsschritt zur Erreichung einer exakten Bauteilfuge mit MONTAPE® Trennstreifen-Dichtungsband bedingt einer sorgfältigen und exakten Verarbeitung. Das Aufkleben und Abschneiden hat äusserst präzise und exakt zu erfolgen.



7. CW/UW-Profil an Wand/ Decke/ Boden ansetzen



8. CW/UW-Profil befestigen

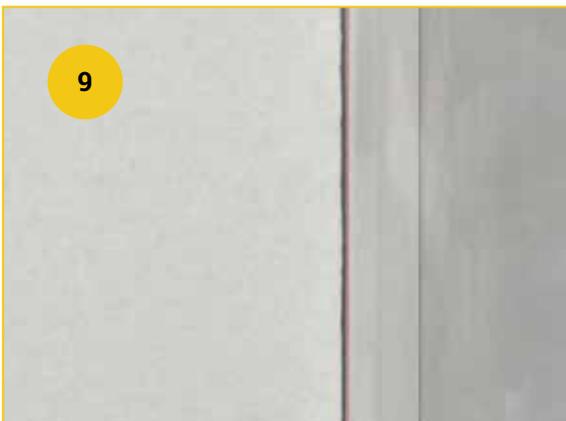


9. Gipskarton-/ faser Platte mit ca. 3-5 mm Abstand zum Trennstreifen montieren



10. Die Fugen fachgerecht planeben verspachteln



11. Montape® - Trennstreifen flächenbündig abtrennen

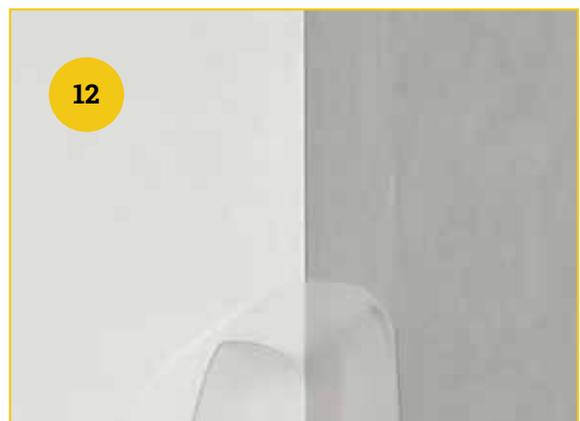

12. Mangelfreie norm,- und herstellerekonforme Anschlussfuge