

Die Herstellung einer exakten Bauteilfuge mit MONTAPE® bedingt einer sorgfältigen und exakten Verarbeitung der einzelnen Arbeitsschritte. Das Aufkleben und Abschneiden sollte präzise und exakt ausgeführt werden. Weitere Infos finden sie unter: www.montape.com



1. Die Silikonfolie an der Unterseite von Montape® abziehen



2. Montape® mit der Klebeseite auf UW/ CW-Profil exakt mittig aufsetzen




3. Gleichmässig und satt aufliegend an CW/ UW - Profil aufkleben



4. Schneiden Sie Montape® exakt ab



5. Montape® - Trennstreifen auseinanderklappen

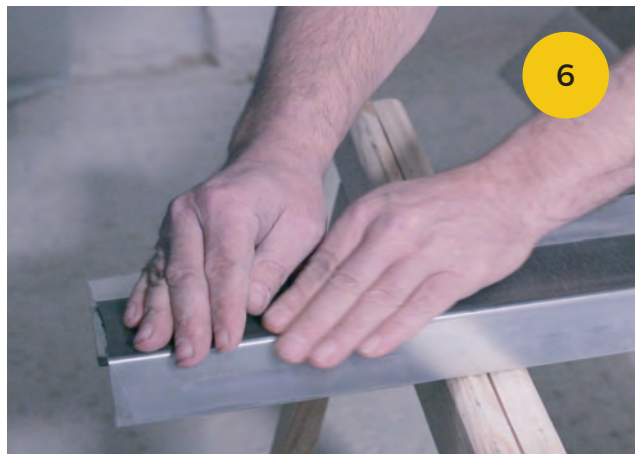

6. Die Kante längsverlaufend gleichmässig andrücken bzw. nachstreifen

Die Herstellung einer exakten Bauteilfuge mit MONTAPE® bedingt einer sorgfältigen und exakten Verarbeitung der einzelnen Arbeitsschritte. Das Aufkleben und Abschneiden sollte präzise und exakt ausgeführt werden. Weitere Infos finden sie unter: www.montape.com



7. UW/ CW-Profil an die Wand/ Decke/ Boden ansetzen




8. UW/ CW-Profil befestigen




9. Gipskarton-/ faser Platte mit ca. 3-5 mm Abstand zum Trennstreifen montieren



10. Die Fugen planeben verspachteln

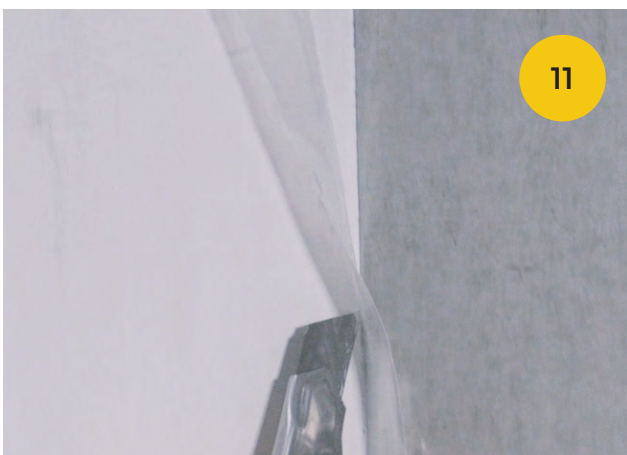

11. Nach der Fertigstellung der Spachtelarbeiten Montape® - Trennstreifen flächenbündig abtrennen

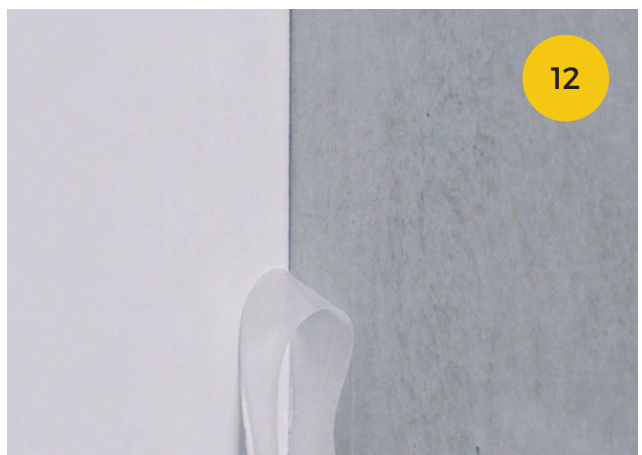

12. Mangelfreie hersteller- und normkonforme Anschlussfuge