


1. MONTAPE® von der Rolle Abziehen




2. MONTAPE® mit der Klebeseite auf CW/UW-Profil exakt mittig aufsetzen

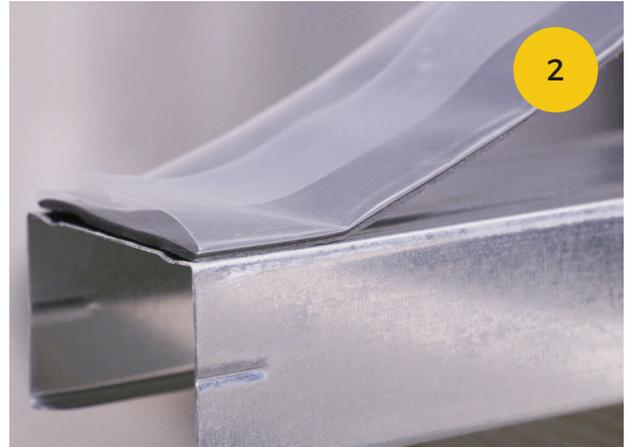


3. Gleichmässig satt aufliegend an CW/UW-Profil aufkleben



4. MONTAPE® abschneiden

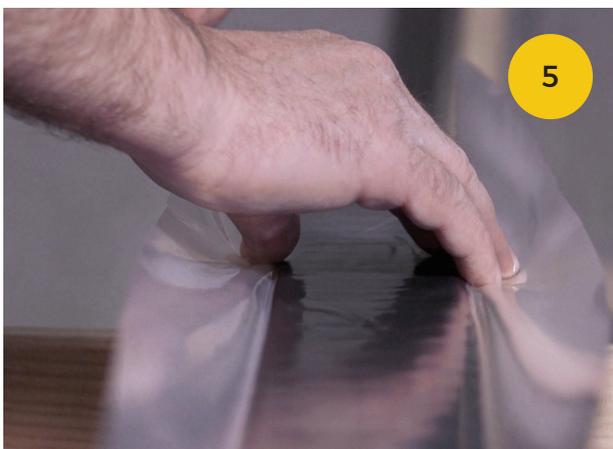

5. MONTAPE® - Trennstreifen aufklappen

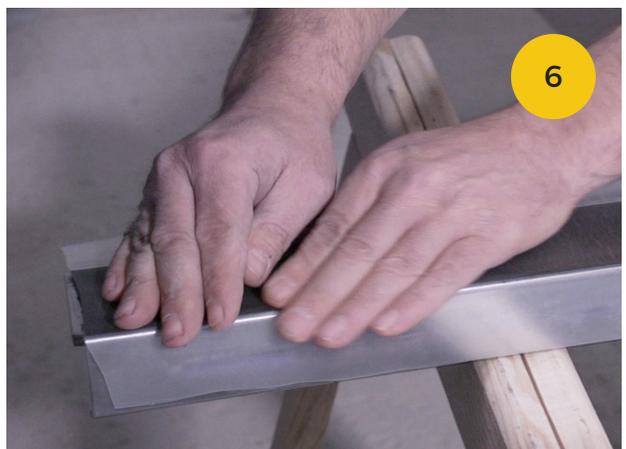

6. MONTAPE® an den Kanten entlang gleichmässig andrücken bzw. nachstreifen

Für die Herstellung einer mangelfreien Anschlussfuge mit MONTAPE®, Trennstreifen Dichtungsband sollte jeder beschriebene Arbeitsschritt sorgfältig und präzise ausgeführt werden.


Weitere Infos finden Sie auf unserer Website:
www.montape.com



7. CW/UW-Profil an Wand/ Decke/ Boden ansetzen



8. CW/UW-Profil befestigen

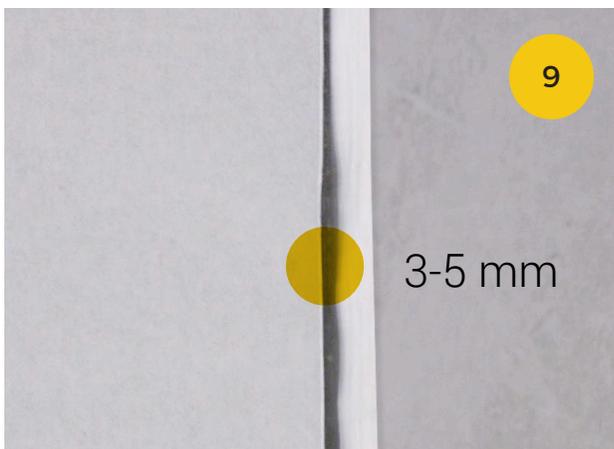


9. Gipskarton-, faser Platte mit ca. 3-5 mm Abstand zum MONTAPE® Trennstreifen montieren



10. Die Fugen fachgerecht planeben verspachteln



11. MONTAPE® - Trennstreifen flächenbündig abtrennen

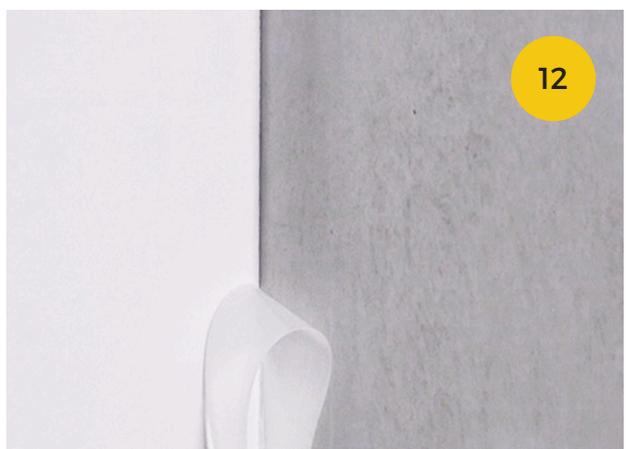

12. Mangelfreie norm,- und herstellerkonforme Anschlussfuge