Verarbeitungsrichtlinie

Wichtige Hinweise:
Die Gipskarton-Platten immer mit Abstand zu den Trennstreifen montieren.
Auch bei doppelter Beplankung die 1.te Lage mit Fuge ausbilden und zuspachteln.
Bei Quetschungen zwischen Gipskartonplatten und Mauerwerk können sich die Trennstreifen von MONTAPE wellig verformen!

Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass das Messer sehr scharf ist, und mit einem flachen Winkel abgeschnitten wird.

Das Aufkleben und Abschneiden hat äusserst präzise und exakt zu erfolgen. Jeder Arbeitsschritt zur Erreichung einer exakten Bauteilfuge mit MONTAPE© Trennstreifen-Dichtungsband bedingt einer sorgfältigen Verarbeitung laut unserer Richtlinien.

1. Die Silikonfolie an der Unterseite von Montape® abziehen

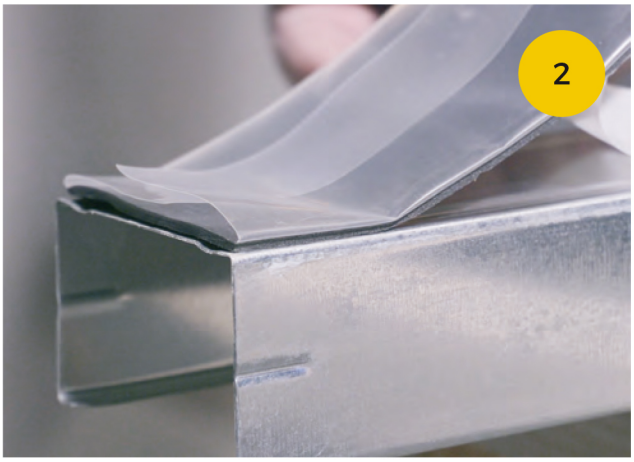

2. Montape® mit der Klebeseite auf UW/ CW-Profil exakt mittig aufsetzen

3. Gleichmässig und satt aufliegend an CW/ UW - Profil aufkleben

4. Schneiden Sie Montape® exakt ab

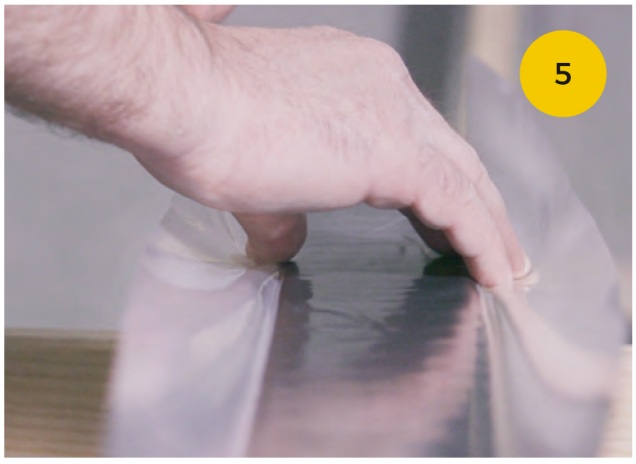

5. Montape® - Trennstreifen auseinanderklappen

6. Die Kante längsverlaufend gleichmässig andrücken bzw. nachstreifen

MONTAPE®

Verarbeitungsrichtlinie

Wichtige Hinweise:
Die Gipskarton-Platten immer mit Abstand zu den Trennstreifen montieren.
Auch bei doppelter Beplankung die 1.te Lage mit Fuge ausbilden und zuspachteln.
Bei Quetschungen zwischen Gipskartonplatten und Mauerwerk können sich die Trennstreifen von MONTAPE wellig verformen!

Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass das Messer sehr scharf ist, und mit einem flachen Winkel abgeschnitten wird.

Das Aufkleben und Abschneiden hat äusserst präzise und exakt zu erfolgen. Jeder Arbeitsschritt zur Erreichung einer exakten Bauteilfuge mit MONTAPE© Trennstreifen-Dichtungsband bedingt einer sorgfältigen Verarbeitung laut unserer Richtlinien.

7. UW/ CW-Profil an die Wand/ Decke/ Boden ansetzen

8. UW/ CW-Profil befestigen

9. Gipskarton-/ faser Platte mit ca. 3-5 mm Abstand zum Trennstreifen montieren

10. Die Fugen planeben verspachteln

11. Nach der Fertigstellung der Spachtelarbeiten Montape® - Trennstreifen flächenbündig abtrennen

12. Mangelfreie hersteller- und normkonforme Anschlussfuge